


IARNA – **CALD**, VARA – **RĂCOARE**,
MAI MULȚI BANI ÎN BUZUNARE,
ASTA-I EFICIENTIZARE!

IZOLEAZĂ PODUL CASEI TALE PENTRU A PĂSTRA O TEMPERATURĂ CONFORTABILĂ PE TOT PARCURSUL ANULUI!

Căldura merge în sus.
Unde e cel mai bine s-o oprești?

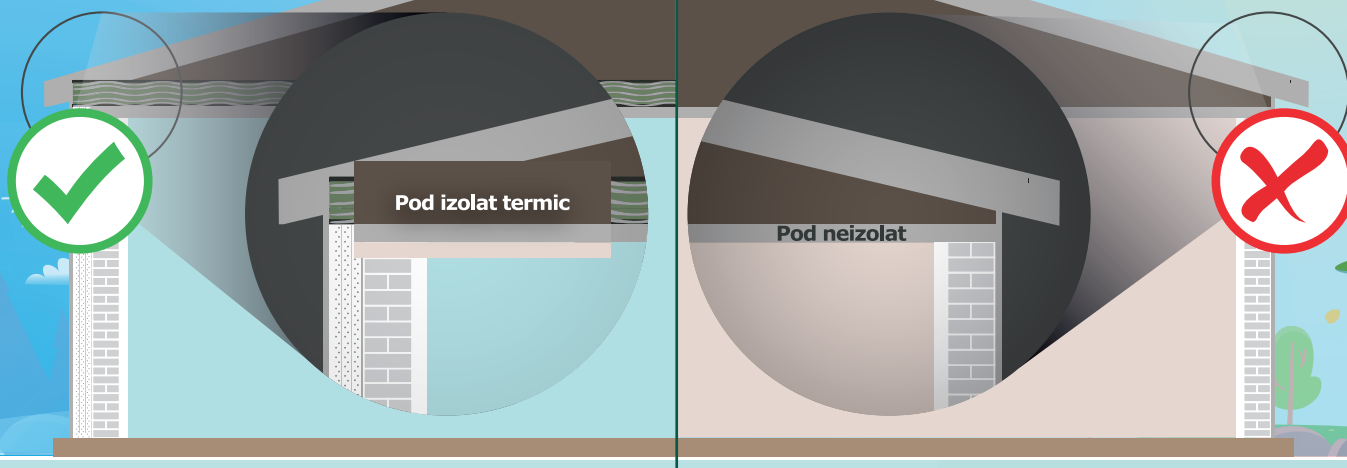

CE TREBUIE SĂ FACI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRĂRILE

Știi că

până la **30%*** din
căldura casei se pierde prin
pod/acoperiș?

Izolarea podului este
importantă pentru a menține
casa caldă în sezonul rece și
răcoroasă în timpul verii. Dacă
vrei să începi să fii mai eficient
energetic, începe cu izolarea
podului casei.

* Estimări realizate de experții
proiectului „MĂ IMPLIC”, urmare a
auditului energetic a 15 gospodării
rurale



VERIFICĂ REZISTENȚA PLANȘEULUI DE POD.

Planșeul de pod trebuie să fie
rezistent, pentru a susține
greutatea materialului de
izolare. Dacă ai dubii,
cheamă un specialist să
evalueze rezistența podului.



ASIGURĂ-TE CĂ ACOPERIȘUL NU ARE SCURGERI ȘI REPARĂ-L DACĂ ESTE NEVOIE.

Dacă materialul de izolare se
udă, își va pierde eficiența.

IZOLAREA PODULUI, PAS CU PAS

1 ELIBEREAZĂ SPAȚIUL DIN POD.

Mută toate obiectele și bunurile pe care le-ai depozitat.

2 PROTEJEAZĂ CABLURILE ELECTRICE ȘI CUTIILE DE JONCTIUNE.

Instalează cablurile în canale și tuburi de protecție și lasă cutiile de joncțiune expuse, pentru a fi accesibile.

3 IZOLEAZĂ PODUL.

Cu cât stratul de izolație este mai gros, cu atât vei beneficia de o eficiență energetică mai bună.

4 ÎN CAZUL IZOLĂRII CU MATERIALE IZOLANTE FLEXIBILE,

Se recomandă să construiești alei circulabile și platforme de depozitare, astfel încât să poți avea acces la zonele importante ale podului casei și pentru a crea spații de depozitare.

Pentru izolarea planșeului de pod, poți folosi vată minerală, fibre de celuloză sau alte materiale cu proprietăți izolare similare.

5 PROTEJEAZĂ MATERIALELE DE IZOLARE DE UMIDITATE.

Pentru a proteja stratul izolant de eventualele umeziri accidentale, poți folosi o membrană de protecție care să fie permeabilă la vapori. Aceasta va permite evacuarea umidității din interior, fără a permite pătrunderea apei din exterior.

6 PROTECȚIE ANTIFOC.

În zona coșurilor de fum este recomandată utilizarea materialelor ignifuge.

Dacă ai făcut acești pași, felicitări! Te poți bucura de casa ta eficientă energetic!
Dacă încă nu, recondiționează-ți casa pentru a economisi energie, a reduce costurile și a trăi confortabil!

Află mai multe:
www.ma-implic.md/eneff



Acest material a fost produs cu sprijinul Elveției. Conținutul acestuia nu reflectă neapărat punctul de vedere sau politicile Elveției sau ale organizațiilor contributive. Responsabilitatea pentru informațiile și opiniile exprimate aici le revine în totalitate autorilor.

